



Машина для благовоний Yue Life для благовоний П
Инструкция по эксплуатации ;

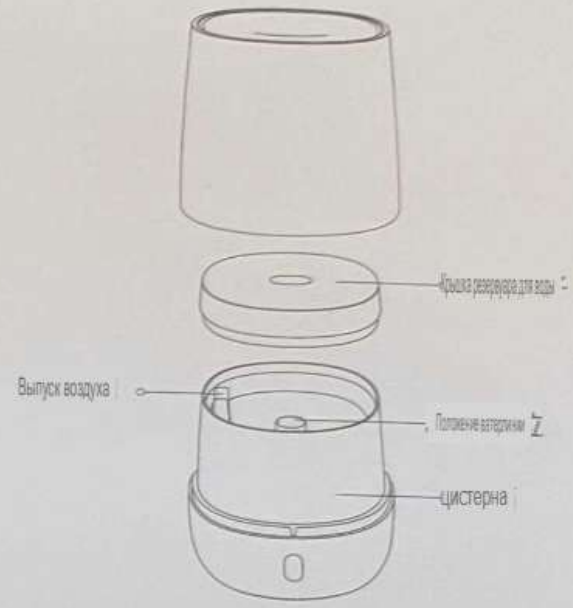

(Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и храните его в безопасности)

Введение продукта |

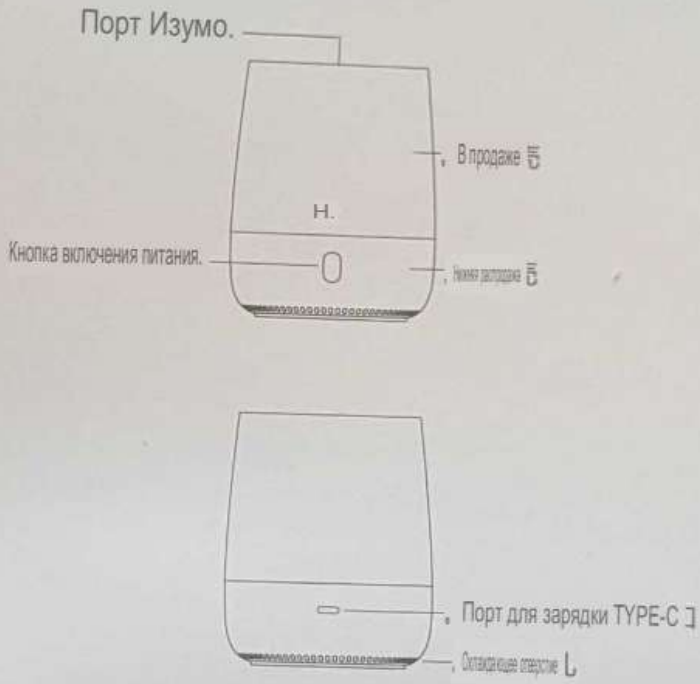


Товарная накладная |

При открытии упаковки, пожалуйста, сверьте содержимое упаковки со списком. Если есть какие-либо упущения, пожалуйста, своевременно свяжитесь с дилером.



Ароматная Машина Каору Юз Лайф X1

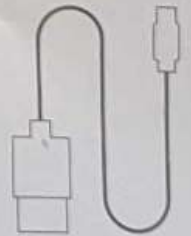

Зарядный кабель X1



Руководство X1




Официальный публичный аккаунт Yue Life в WeChat 公众号

使用步骤



1. Источник питания кабеля света

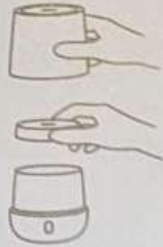

2. Стройте внешнюю крышку и крышку резервуара для воды



3. Добавьте воду и эфирные масла



4. Пара комбинаций точек



5. Загрузка одним щелчком мыши



6. Нажмите, чтобы переключить цвет света



Двойной щелчок

7. (Выключить/включить) свет




Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы выключить

Веры предосторожности

• Верхняя оболочка и нижняя оболочка изделия не закреплены, пожалуйста, следуйте инструкциям по их использованию.




При получении товара не разрешается просто брать его. Оболочка приводит к падению нижней оболочки и повреждению

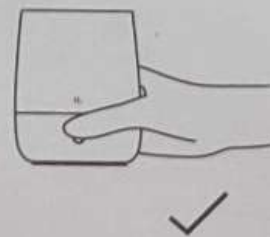


Пожалуйста, соедините верхнюю и нижнюю части изделия правильно. Поднимите его вместе, чтобы нижняя оболочка не упала

• После разборки корпуса, пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы собрать его на месте.

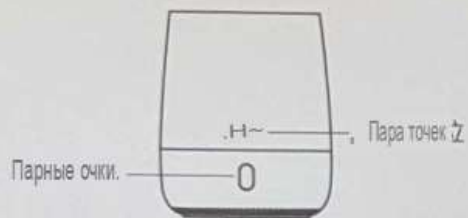


Логотип совмещен в том же направлении, что и позиция ключа

• Объем воды не может превышать 120 мл.

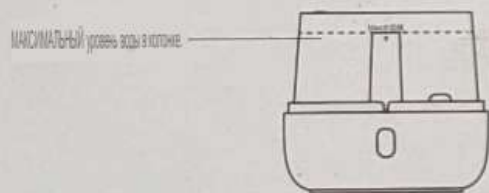


Количество воды не может превышать высоту водного столба

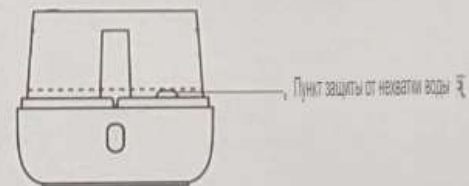


Когда емкость для воды заканчивается, а воды слишком мало, мигает красный индикатор, и питание автоматически отключается.

• Пожалуйста, следуйте правильному направлению слива, чтобы налить воду.

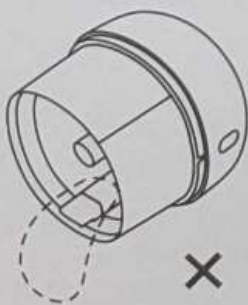


Неправильный слив воды приведет к попаданию воды в дыхательную систему

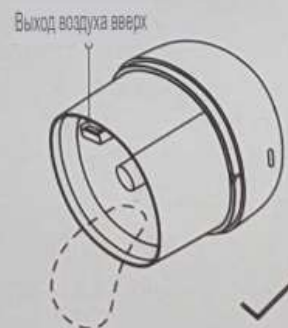

Пожалуйста, налейте воду в указанном направлении

• Шнур питания Type-C, высокая универсальность и простота в использовании.

Подходит для настольных компьютеров, ноутбуков и интерфейсов USB3.0 и выше-

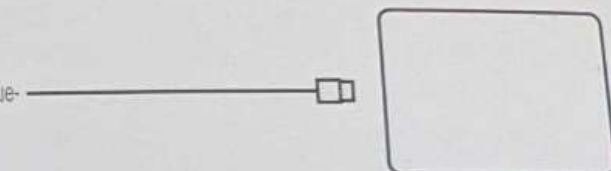

Подходит для мобильного источника питания 京




Подходит для любого зарядного устройства с постоянным током = 5 В и мощностью более 5 Вт или более-



Поддержка

Пожалуйста, используйте ватный тампон, чтобы очистить головку таблетки.

Пожалуйста, используйте влажную ткань с моющим средством для выхода воздуха; выжимите насухо и аккуратно протрите.

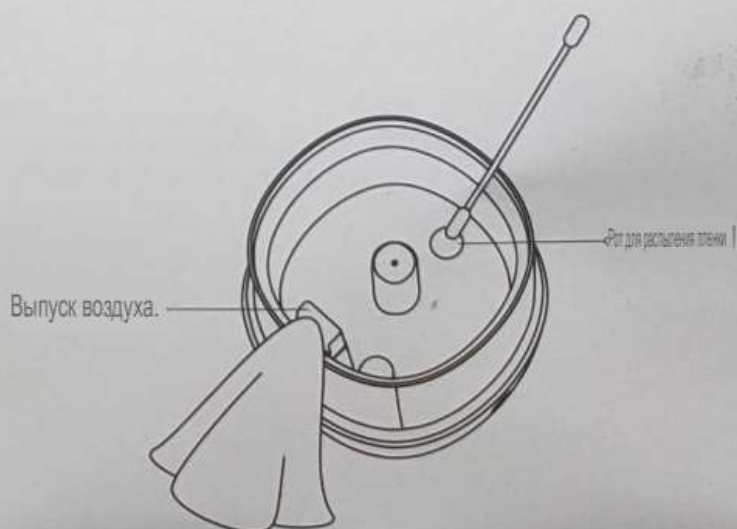

Компания Shenba City Yue Life Smart Home Co., Ltd. |

Адрес компании: 701, Корпус В, Центр Баоган, Баюань-роуд, улица Сисян, район Баоань, город Шэньчжэнь

Горячая линия обслуживания: 400-8673-787 7


почтовый  Редактировать: 518000)

Таблица состава и содержания опасных веществ в продуктах

Название детали	Опасные вещества					
	铅 (Pb)	汞 (Ртутный Столб)	镉 (Cd)	Шестивалентный Хром (Cr(VI))	Чай из Мельбауэрского союза (ПБД)	Тайна чая Дуоао Эр (ПБДЭ)
Продается	○	○	○	○	○	○
цистерна	○	○	○	○	○	○
Силиконовая прокладка	○	○	○	○	○	○
Печатная плата	×	○	○	○	○	○
шнур питания	○	○	○	○	○	○
вентилятор	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии со спецификациями SJ/T11364

○ Это означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T26572.

× Означает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предел, указанный в GB/T26572.

Гарантийный талон

Что касается ваших прав и интересов, пожалуйста, внимательно заполните форму и сохраните ее должным образом в качестве ваучера перед ремонтом.

Деловая информация

Модель продукта: HL EOD01

Имя дилера:

Контактный номер:

Дата продажи:

Информация о пользователе

Имя пользователя:

Контактный номер:

Почтовый адрес:

электронная почта:

Содержание гарантии	Гарантийный срок

основные параметры

Исполнительный стандарт: GB 4706.1-2005 GB4706.48-2009)

Модель продукта: HL EOD01

Название продукта: Курительница для благовоний HL 7

Вес продукта: 360 г ±

Размер продукта: 98 × 98 × 120 мм √

Производительность по обезвоживанию: 15 мл / ч (± 10 мл)

Рабочая частота: 3,0 МГц Емкость Z

резервуара для воды: 120 мл

Время экспозиции: 6 ~ 10 часов √

Номинальная мощность: 5 Вт √

Применимый источник питания: 5V == 2A √

ПОГРЕШНОСТЬ В размере: ± 1 мм 1

Обратите внимание на инструкции

1. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации / гарантии перед его использованием.

2. В этом изделии должен использоваться правильный интерфейс кабеля передачи данных TYPE-C 5V==2A.

3. Это устройство имеет функцию автоматического отключения питания при нехватке воды. Когда уровень воды в резервуаре для воды слишком низкий, мигает красный индикатор, и питание автоматически отключается.

4. Перед перемещением корпуса, пожалуйста, убедитесь, что основной блок выключен, и отсоедините шнур питания. В то же время, пожалуйста, слейте воду из бака для воды и опорожните его.

5. Пожалуйста, регулярно тщательно очищайте распыленные таблетки ватными тампонами и не прикасайтесь к ним острыми предметами.

6. Не добавляйте эфирные масла непосредственно из выпускного отверстия для тумана, чтобы избежать засорения выпускного отверстия для тумана.

7. Не наливайте воду в воздуховыпускное отверстие при добавлении воды, иначе кнопка выйдет из строя.

8. Пожалуйста, обратите внимание, что нижняя часть изделия не должна соприкасаться с водой. Пожалуйста, держите резервуар для воды сухим, когда он не используется.

9. Поднимите верхнюю крышку курительницы для благовоний и крышку резервуара для воды И НАЛЕЙТЕ В резервуар для воды максимум 120 МЛ ВОДОПРОВОДНОЙ воды (то ЕСТЬ НА МАКСИМАЛЬНОМ уровне воды). 10. Не включайте питание в безводном состоянии.

11. Ограничения по использованию. Следующие условия могут привести к утечке, поражению электрическим током, пожару, травмам и т.д. Пожалуйста, не используйте:

- Нестабильные места, которые могут легко привести к сбросу продукта;
- Рядом с теплом находятся легко падающие или неустойчивые предметы;
- Места с высокой температурой, влажностью и чистой водой, такие как ванные комнаты;

Диагностика :

Явление неисправности ㄱ	соображение ㄴ	решение ㄷ
Индикатор горит нормально Но тумана нет ㄱ	Загора выключит термин для труба ㄴ	Покалуйста, убирайтесь авария ㄷ
	Уровень воды слишком высок ㄴ	Уровень воды Может быть увеличен до максимального максимального уровня воды
	Вода просачивается во внутреннюю печатную плату ㄴ	Прекратите включать питание на некоторое время и дайте воде высохнуть ㄷ
	Вентилятор сломан (я не слышу звука вентилятора) Вход воды из воздуховывпуска ㄴ	Покалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы помочь в решении ㄷ
	Недостаточный источник питания ㄴ	Не рекомендуется использовать мощные приборы в одной розетке ㄷ
Плохой спрей ㄱ	Заблорованный выход ㄴ	Очистите дыру от тумана ㄷ
	Верхняя крышка не полностью закрыта на месте ㄴ	Выровняйте, плотно закройте крышку ㄷ
	Новая машина не состарилась с самого начала ㄴ	Дайте машине поработать некоторое время ㄷ
	Слишком мало воды ㄴ	Залейте в резервуар воду ниже самого высокого уровня воды ㄷ
Индикатор не горит ㄱ	Шнур питания не подключен ㄴ	Снова подключите источник питания или замените адаптер ㄷ
	Сгорела печатная плата ㄴ	Свяжитесь с продавцом для перепроверки и решения ㄷ
Сбой кнопки ㄱ	Вход воды из воздуховывпуска ㄴ	Прекратите работу и дайте воде высохнуть ㄷ
	Неравномерное усиление на кнопках, никакого отклика ㄴ	Снова подключите питание ㄷ

Последние покупки и сервис обслуживания :

В течение одного года с даты покупки, если какая-либо нечеловеческая машина (включая детали) выйдет из строя или будет повреждена, пользователь может полагаться на купон на покупку, чтобы отправить его в Yuesheng вместе с продуктом. ㄷ

Магазин последующего обслуживания предоставит бесплатные услуги по ремонту и замене деталей или всего продукта в зависимости от обстоятельств.

● Правила гарантии ㄴ

С даты вашей покупки изделия на источник света предоставляется в течение двух лет, на электронные детали предоставляется гарантия в течение двух лет, а на пластиковые детали гарантия не распространяется.

● Бесплатный ремонт не будет доступен в следующих случаях ㄱ

1. Технологические повреждения, вызванные неправильным использованием, такие как повреждения, вызванные неправильным подключением источников питания, неправильным использованием аксессуаров, неправильной установкой и использованием данного изделия в соответствии с инструкциями и т.д.; Повреждения, вызванные транспортировкой и другими несчастными случаями; ремонт и модификации, которые не одобрены компанией; другие повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (такими как стихийные бедствия, аномальные напряжения и т.д.).
2. Ущерб, причиненный общим использованием вне дома (например, для промышленного и коммерческого использования);
3. Старение и износ изделия вызваны нормальным использованием, но это не влияет на нормальное использование изделия.