


ENCHEN




Руководство пользователя для Enchen Hair
Clipper

Особенности продукта

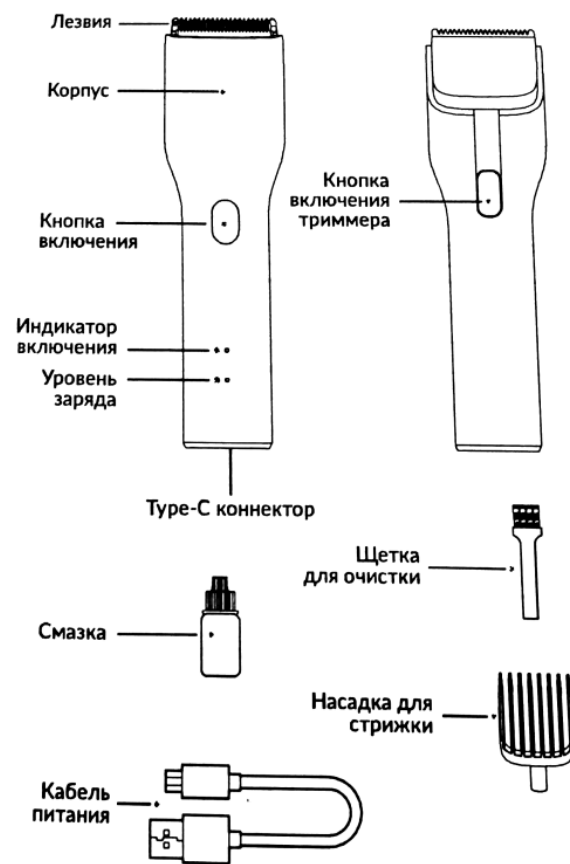

Использование

- В соответствии с необходимой длиной стрижки, вы должны отрегулировать гребень для стрижки на соответствующую длину.
- Протолкните один конец подравнивающего гребня к корпусу инструмента, и он готов к использованию. В соответствии с требованиями стрижки, вы можете отрегулировать гребень для стрижки до соответствующих размеров для стрижки волос.
- Если вы закончили использовать гребень для подравнивания, вы можете нажать кнопку гребня для подравнивания, а затем осторожно потянуть гребень наружу одной рукой, чтобы его.
- Пожалуйста, держите волосы чистыми и гладкими перед стрижкой.
- Выберите правильную позицию обрезки подравнивающей гребенки. Есть 7 позиций стрижки для сохранения длины волос от 3 мм до 21 мм.
- Подстригите волосы на макушке головы и по бокам.
- Держите машинку для стрижки в руке, а затем медленно двигайте вперед в направлении, противоположном росту волос, многократно толкайте и сбривайте волосы спереди назад. Рекомендуется сохранить волосы вокруг родничка для 3-месячного ребенка.
- Подстригите волосы в задней части головы и бакенбардах.
- Нажимайте и сбривайте волосы несколько раз снизу вверх, пока волосы на затылке и бакенбардах не будут обрезаны до нужной длины.

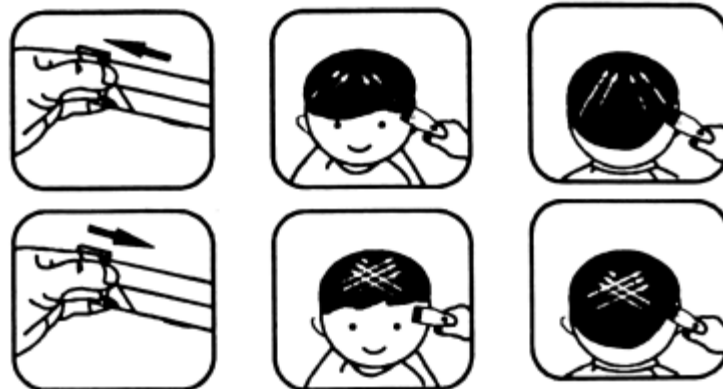

Зарядка

- Убедитесь, что машинка для стрижки волос отключена перед зарядкой.
- Машинка для стрижки волос должна быть заряжена, когда ее аккумулятор почти разрядился.
- Подсоедините один конец шнура питания к адаптеру, а другой - к интерфейсу TYPE-C в машинке для стрижки волос. Затем вставьте вилку адаптера питания в электрическую розетку. В это время индикатор питания мигает. После того, как аккумулятор полностью зарядится, индикатор питания будет гореть постоянно.
- Перед первым использованием данного продукта убедитесь, что он полностью заряжен. Для полной зарядки этого продукта требуется около 1,5 часов.
- Применимое напряжение для этого продукта DC5V.
- Чтобы не влиять на срок службы изделия, пожалуйста, отсоедините адаптер от электрической розетки после полной зарядки батареи и перезаряжайте батарею после того, как питание полностью разряжено. Не держите машинку для стрижки постоянно подключенной к источнику питания после полной зарядки.
- Не заряжайте машинку для стрижки волос в упаковочной коробке.
- Машинка для стрижки волос может быть использована при зарядке.
- Совет: если аккумулятор разряжен и машинку для стрижки волос нельзя включить, ее можно использовать, напрямую подключив машинку для стрижки волос к источнику питания. Если он не будет использоваться в течение длительного времени, заряжайте его как минимум раз в шесть месяцев. Машинка для стрижки волос может использоваться в течение
- 90 минут на полную мощность от одного заряда.
-

Чистка и уход

- Предупреждение: этот продукт не является водонепроницаемым. Не промывайте корпус машинки для стрижки волос водой.
- Перед использованием этого продукта бритва и зуб резака должны быть смазаны смазочным маслом, предоставленным производителем.
- Перед чисткой выключите питание и выньте вилку адаптера питания из розетки.
- Снимите подравнивающую расческу и снимите бритву. При демонтаже бритвы держите большой палец на режущем зубе бритвы, а затем прилагайте усилие в соответствии с направлением стрелки.
- Пожалуйста, используйте специальную чистящую щетку, чтобы стряхнуть волосы в слоте бритвы.
-
-
- **Важные советы:**
- Чтобы бритва не упала и не сломалась, пожалуйста, одной рукой нажмите, а другой держите бритву при ее демонтаже.
- Срок службы машинки для стрижки волос напрямую зависит от частоты использования и ухода.
- Обычно бритва слегка нагревается во время использования, и это не влияет на нормальное использование.